

Comportement mécanique du *Scotch* à la traction

Le but de ce travail est d'une part, apprendre à maîtriser un appareillage classique de caractérisation mécanique, et d'autre part de mettre en évidence un comportement non standard d'un matériau tel que le Polypropylène (ruban de Scotch) . Une courbe d'essai en traction permet de déterminer un certain nombre de caractéristiques mécaniques: module d'Young, limite élastique, limite à la rupture, allongement à la rupture, seuil d'écoulement plastique ... Il n'existe pas de test standard applicable à n'importe quel matériau, vu les différences importantes de comportement. A l'intérieur d'une même classe, comme ici les polymères, apparaissent aussi des différences notables, et ce d'autant plus que dans ce type de matériau les conditions expérimentales (environnement, température, hygrométrie, ..) revêtent une importance fondamentale. Nous nous contenterons ici d'étudier la réponse d'un ruban de polypropylène support de la colle d'un scotch d'emballage classique (largeur 5 cm épaisseur 50 μm) sollicité en traction pure, d'en tirer quelques caractéristiques, et de mettre en évidence les paramètres influant sur le comportement.

-1- Essai standard

La première manipulation après la prise en main de la machine d'essai consiste à réaliser un essai de traction simple dit *standard* afin d'en tirer le maximum d'information. Cela pourrait correspondre à un premier test sur un matériau dont on ne connaît à priori pas grand chose et sur lequel nous devons mettre au point par la suite un protocole d'essai permettant une caractérisation du comportement.

Il s'agit donc dans un premier temps de suivre l'évolution d'un test simple de traction jusqu'à rupture. Comme nous partons dans l'inconnu, il est vivement conseillé de mesurer et de noter tout ce que l'on peut avant l'essai, cela en vue d'une comparaison entre l'état initial et l'état final. On dispose d'un gabarit permettant de fixer la longueur initiale du ruban.

Les conditions d'essais de base (voir en annexe l'utilisation du programme *Scotch*) seront ici: vitesse d'essai: 10 mm/mn et incrément de charge: 20 g. Une fois l'essai lancé, observer ce qui se passe pendant le test. On peut prendre des valeurs intermédiaires sur la console même si elles ne sont qu'indicatives, le programme se chargeant d'enregistrer en continu les données.

Aller jusqu'à rupture, arrêter le test si celui-ci ne détecte pas automatiquement la rupture (bouton STOP console). En récupérant les 2 morceaux de ruban, donner vos commentaires sur les différentes longueurs auxquelles vous avez accès: initiale, d'allongement et finale . Cet essai doit aussi permettre de calculer quelques caractéristiques mécaniques simples (Cf. annexe *comportements types*). On peut tracer la **courbe de charge** $F = f(\Delta l)$ et la loi de comportement $\sigma = f(\epsilon)$.

Cet essai pourra être reproduit pour différentes vitesses de mise en charge (100-200-400-500 mm/mn). Que constate-t-on en superposant les différentes courbes ?

-2- Essai deux vitesses

Cet essai permet d'effectuer des changements de vitesse successifs entre une vitesse basse et une vitesse haute. Il est intéressant de d'effectuer deux essais identiques (l'un commençant en vitesse basse et l'autre en vitesse haute) et de comparer les réponses avec les réponses standard pour chacune des deux vitesses.

-3- Essais non standards :

-3.1 Réponse à un quasi échelon : relaxation et recouvrance

Nous allons mettre en évidence la forte dépendance en temps des contraintes dans le ruban à l'aide de tests plus adéquats. Effectuer les deux tests ci dessous en enregistrant l'évolution de la charge

donnée par la cellule de mesure en fonction du temps après immobilisation de la traverse. Le premier se fait en laissant la traverse de la machine en position à partir d'une force F_{\max} à choisir, alors que le deuxième test se fait en repositionnant cette traverse à partir d'une F_{\max} (toujours à choisir) et de telle sorte que l'on arrive à une F_{\min} à choisir. L'utilisation de ces forces qui permettent d'arrêter la traverse constitue un moyen indirect plus commode à programmer pour définir les allongements d'arrêt

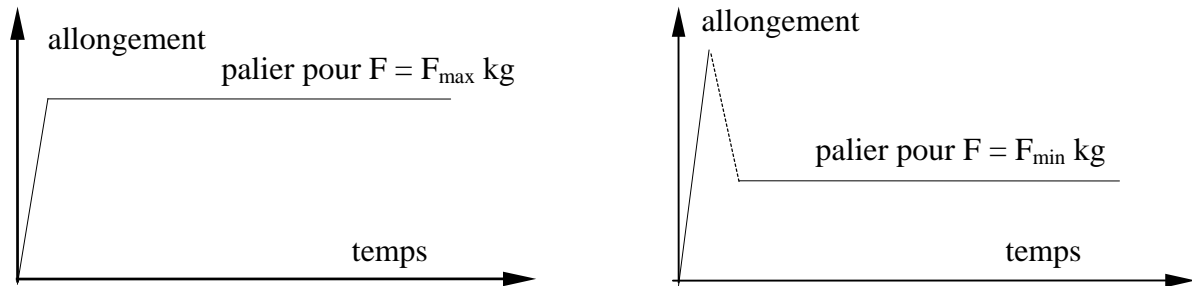


figure 1: Sollicitation imposée en fonction du temps

-3.2 Essais en cyclage

Un deuxième type de test consiste à réaliser une série d'essai de cyclage dont la valeur limite F_{\max} croît ou non à chaque cycle. En fonction des résultats que vous avez obtenus dans l'essai standard nous vous laissons toute latitude pour choisir les zones de cyclage (à charge F_{\max} croissante ou fixe) et le nombre de cycles.

Conclusions

A partir des différents tests que vous avez réalisés, mettre en évidence le comportement de ce matériau, sa dépendance avec le temps, et donner vos explications en vous inspirant des comportements type donnés en annexe.

Annexe sur l'utilisation de la machine

-1- La machine Instron

Il s'agit d'une machine à vitesse de déplacement imposée, c'est à dire qu'au plus simple on peut se contenter de ne demander à la traverse mobile que de monter ou descendre à la vitesse que l'on veut. Les autres paramètres de réglage ne servent en fait qu'à caractériser un essai par des détails plus ou moins importants (par exemple les dimensions de l'éprouvette). Une commande manuelle se trouve sur le bâti pour faire des approches rapides ou fines.

-2- Le pilotage par le PC

Le pilotage se fait en automatique par le PC à l'aide du programme *Scotch* sous Windows. Le programme permet de choisir le type d'essai et les valeurs des paramètres associés (paramètres automatiquement enregistrés dans le fichier de données créé), émet des messages indiquant l'ordre des opérations à effectuer et enregistre la charge (cellule de force dans la partie supérieure), la position traverse (allongement de l'échantillon ??) et le temps tout au long de l'essai l'essai.

En cas d'incident le bouton STOP de la console permet de mettre fin à l'essai en arrêtant la machine et en quittant le mode pilotage par l'ordinateur.

Annexe sur des comportements types

Traction pure:

La courbe ci-dessous rappelle les différentes caractéristiques mécaniques de base que l'on peut tirer d'un test de traction pure sur un matériau dit "classique".

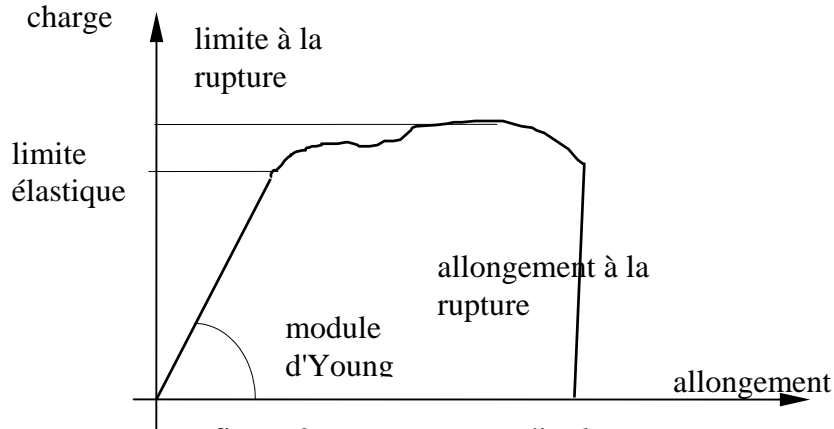


figure 2: comportement dit *classique*

Les paramètres pertinents pour rendre compte d'un tel test ne sont pas forcément la charge appliquée en fonction de l'allongement, et ce d'autant plus que l'on s'éloigne d'un matériau standard. La contrainte σ et la déformation ϵ permettent de rendre bien mieux compte de l'évolution au cours du test. Il est toutefois nécessaire dans certains cas de tenir compte de l'évolution géométrique de l'échantillon, et notamment de la variation de section puisque la contrainte se calcule à partir de celle-ci.

On distingue souvent contraintes et déformations **nominales** σ_n, ϵ_n ou **réelles** σ, ϵ . Si l'on admet que le volume de l'échantillon reste constant, on a égalité entre volume initial ($S_0 l_0$) et volume après déformation ($S l$), d'où:

La déformation réelle ϵ s'exprimant en prenant l'accroissement infinitésimal de l'échantillon de l à $l+dl$,

l'augmentation réelle est donc égale à $\frac{dl}{l}$ et non à $\frac{dl}{l_0}$:

$$\epsilon = \int \frac{dl}{l} = \text{Ln}\left(\frac{l}{l_0}\right) = \text{Ln}(1+\epsilon_n)$$

Avec $\frac{S_0}{S} = \frac{l}{l_0} = 1 + \epsilon_n$ la contrainte réelle $\sigma = \frac{F}{S}$ est alors reliée à la contrainte nominale $\sigma_n = \frac{F}{S_0}$ par :

$$\sigma = \sigma_n (1 + \epsilon_n)$$

Quelques comportements type :

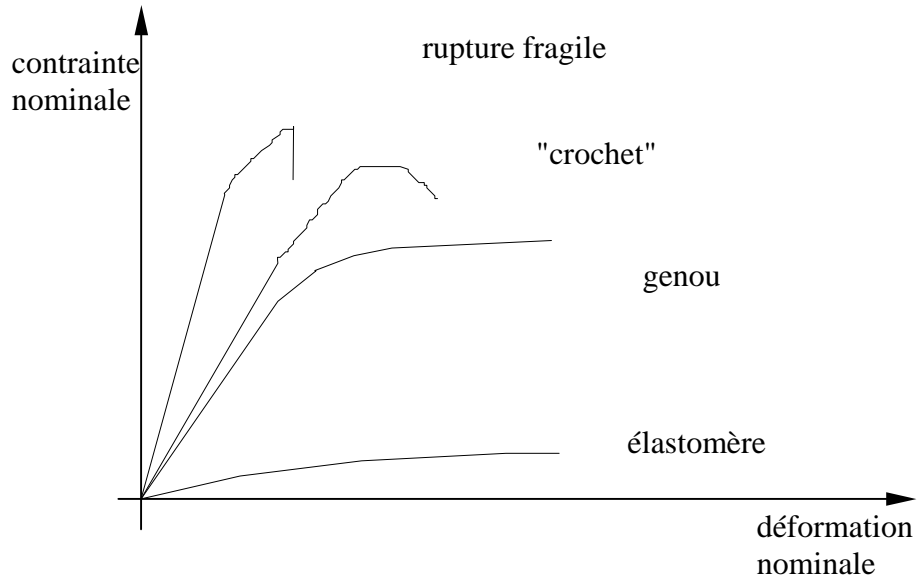


Figure 3: Comportement *type*

Quelques comportements "particuliers"

Relaxation

Phénomène pendant lequel les contraintes diminuent à déformation constante

Restauration:

Récupération lente et partielle de la déformation plastique (\cong recouvrance) par une restauration d'écrouissage, i.e. retour vers la microstructure de départ

Viscoélasticité:

Processus de relaxation superposé à une réponse élastique. Dépendance forte en fonction du temps (voir relaxation)